卓外 ZOLWISE

医用台车快速操作指南

脚轮安装

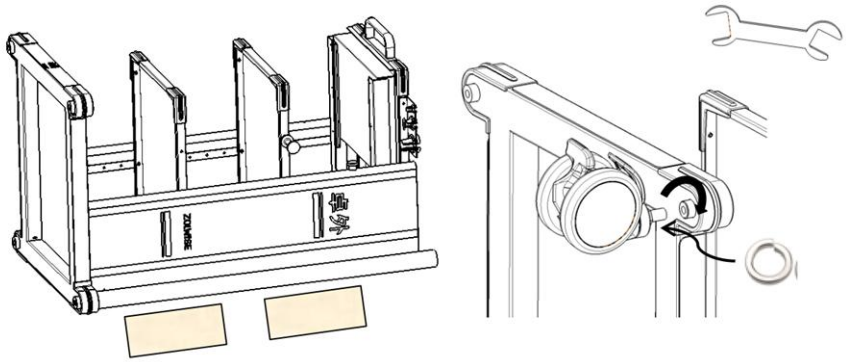

1.先在地上垫好泡棉，将层板框架从木架托盘上水平放倒，后部放在泡棉上。
2.万向轮螺柱上加好弹垫，拧入承载主体的底座螺母孔中，使用扳手确保弹片被压紧(共4个脚轮)。
3.手抓两侧圆柱将其抬起。

层板安装

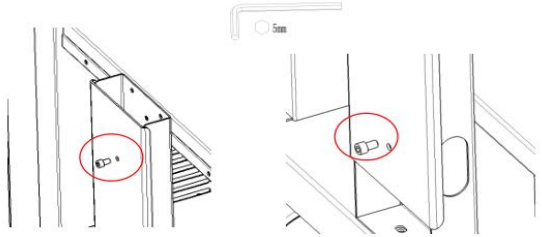

用内六角扳手松开背部理线槽两个螺栓

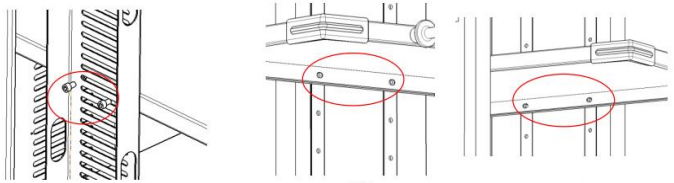

背部　左边　右边

将层板的左侧、右侧及背部的螺栓松开，即可依设备尺寸要求，调节层板的高度。



打开背板，可进行布线。

支臂安装

a

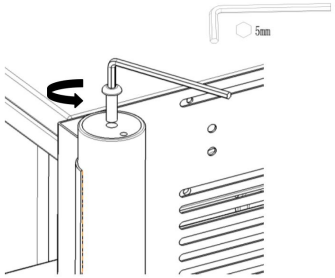

使用扳手，逆时针取出圆管顶部的螺栓

b

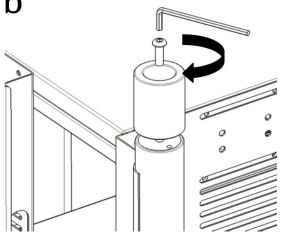

将支架的固定座固定在圆管顶部

c

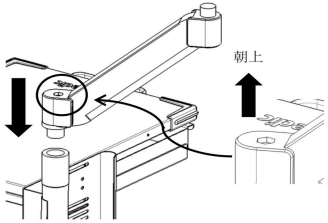

将升降臂将入固定管，注意方向

d

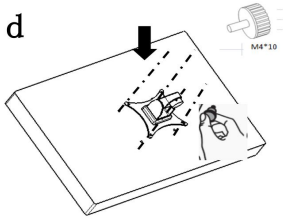

采用4个胶头螺栓将挂架固定在显示器上

e

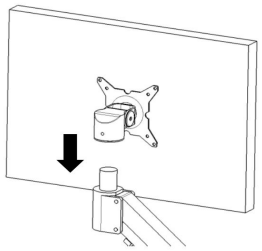

将挂盘装入延长臂

f

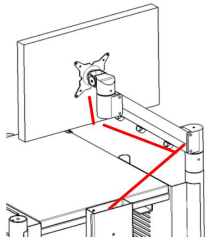

依图示进行布线